

# BIOÁLAMO

BIOALCOOL DE SECAGEM RÁPIDA  
DESINFECTANTE MULTISUPERFÍCIES

Limpeza e Manutenção

Indústria

Escolas

Saúde

Institucional

Indústria Alimentar

Hotelaria e Restauração



## CARACTERÍSTICAS

BIOÁLAMO é uma solução hidroalcoólica de secagem rápida.

## PROPRIEDADES

BIOÁLAMO é um produto pronto a utilizar em todo o tipo de superfícies. Sendo um produto de base alcoólica, BIOÁLAMO evapora rapidamente.

## APLICAÇÃO

A aplicação de BIOÁLAMO pode ser efectuada de várias maneiras: após pulverizar, passa com um pano, esponja, escova ou esfregona.

BIOÁLAMO é de fácil enxaguamento, no entanto para situações onde se pretenda efectuar uma desinfecção, não enxaguar após aplicação.

Através da sua capacidade de desinfecção, consegue-se:

- Reduzir o risco propagação microbiana;
- Eliminar germes derivados de fermentações responsáveis por maus odores;
- Eliminação de maus cheiros.

BIOÁLAMO tem as suas funções desinfectantes comprovadas pelas Normas Europeias NF EN 1276, NF EN 13727, NF EN 1275, NF EN 13624 e NF EN 14476 (Consultar tabela na segunda página do catálogo).

## UTILIZAÇÃO


BIOÁLAMO pode ser utilizado em vários sectores de actividades. Indispensável em Planos de Higiene, e muito recomendado para o Sector da Saúde.

Não altera os materiais intervencionados, como por exemplo: metais mais sensíveis, plásticos, entre outros.

Como é de intervenção rápida, tem a grande vantagem de não condicionar o tráfico dos locais onde é usado.

## VANTAGENS

- Largo espectro desinfectante
- Fortemente molhante
- Não forma espuma
- Secagem rápida
- pH neutro

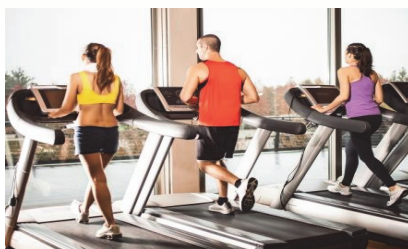

Exemplo de aplicação do BIOÁLAMO

## ÁLAMO-FERRAMENTAS UNIPESSOAL, LDA

Avenida Vitor Gallo, 36 – Loja 8  
2430-173 Marinha Grande  
Telefone +351 244 030 171

Rua da Etar lote 9  
Zona Ind. de Oiã  
3770-059 Oiã  
Telefone +351 234 728 193  
Telemóvel +351 936 959 556

SITE: [www.alamo-ferramentas.com](http://www.alamo-ferramentas.com)  
EMAIL: [geral@alamo-ferramentas.com](mailto:geral@alamo-ferramentas.com)

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Composto por uma solução hidroalcoólica e agentes tensioativos não iónico. Produto biocida classificado como TPO2.
AGENTES TENSIOACTIVOS	Não iónicos
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido incolor
ODOR	Frescura marinha
pH	7,0
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Completa
DESEMPENHO NA LIMPEZA	Muito bom
ENXAGUAMENTO	Não aplicável
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não aplicável
DENSIDADE RELATIVA	0,915
PONTO DE INFLAMAÇÃO	24°C
REACÇÃO QUÍMICA	Neutra
CLASSIFICAÇÃO	Atenção
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

Produto de qualidade alimentar, no que concerne a limpeza de materiais e equipamentos que podem estar em contacto com produtos alimentares, uma simples limpeza com água potável é o suficiente antes da secagem.



### PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças. Não armazenar ao calor e proteger do frio. Fechar a embalagem após cada utilização. Evitar o contacto prolongado com a pele. Em caso de contacto com a pele ou os olhos, lavar abundantemente com água potável.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

	NORMA	TEMPO DE CONTACTO
Eficácia Bactericida	NF EN 1276 NF EN 13727	5 minutos
Eficácia Fungicida	NF EN 1275 NF EN 13624	5 minutos
Eficácia Virucida	NF EN 14476	30 Segundos (eficaz contra o vírus Influenza A H1N1)

### ÁLAMO-FERRAMENTAS UNIPESOAL, LDA

Avenida Vitor Gallo, 36 – Loja 8  
2430-173 Marinha Grande  
Telefone +351 244 030 171

Rua da Etar lote 9  
Zona Ind. de Oiã  
3770-059 Oiã  
Telefone +351 234 728 193  
Telemóvel +351 936 959 556

SITE: [www.alamo-ferramentas.com](http://www.alamo-ferramentas.com)  
EMAIL: [geral@alamo-ferramentas.com](mailto:geral@alamo-ferramentas.com)